


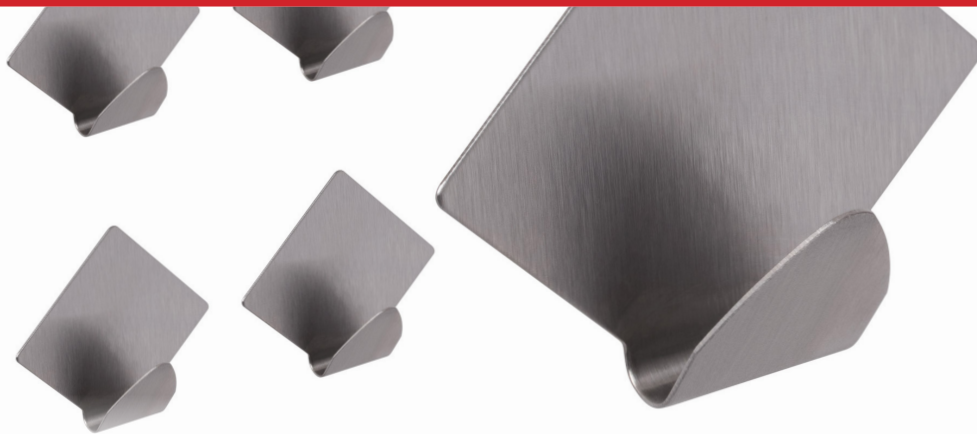

Klebehaken *Self Adhesive Hooks*



DE	Anwendungshinweise	1
EN	Application notes	2
FR	Notes d'application	3
IT	Note applicative	4
ES	Notas de aplicación	5
NL	Opmerkingen over de toepassing	6
SE	Anteckningar till ansökan	7
PL	Noty aplikacyjne	8

Produktkategorie: Klebehaken
Artnr.: 10124, 4134, 10125, 10146

Material	Aus Edelstahl
Anwendungsbereiche	
Einsatzgebiete	Nur für den Innenbereich geeignet. Verwenden Sie den Haken auf glatten, trockenen und nicht porösen Oberflächen wie Glas, Keramikfliesen oder Metall.
Verwendungszweck	Zum Aufhängen leichter Haushaltsgegenstände wie Handtücher, Küchenutensilien oder kleinere Werkzeuge.
Montagehinweise	
Benötigtes Werkzeug	Kein Werkzeug erforderlich
Montageposition	An glatten, vertikalen Oberflächen anbringen. <i>i</i> Nicht auf porösen, unebenen oder lackierten Flächen verwenden
Einbauweise	1. Reinigen Sie die gewünschte Anbringungsfläche gründlich mit einem feuchten Tuch und lassen Sie sie vollständig trocknen. 2. Ziehen Sie die Schutzfolie der Klebefläche ab und drücken Sie den Haken für mindestens 30 Sekunden fest an die Oberfläche. 3. Warten Sie mindestens 24 Stunden, bevor Sie den Haken belasten, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
Wartung	<i>i</i> Überprüfen Sie den Haken regelmäßig auf sicheren Halt, insbesondere bei längerem Gebrauch oder nach Kontakt mit Feuchtigkeit
Sicherheitshinweis	<i>i</i> Nur auf stabilen, geeigneten Oberflächen anbringen. <i>i</i> Nicht für die Anbringung von schweren oder wertvollen Gegenständen verwenden, die bei einem möglichen Herunterfallen Schäden verursachen könnten. <i>i</i> Keine Anwendung in feuchten Umgebungen (wie Badezimmern oder Außenbereichen) oder bei extremen Temperaturschwankungen. <i>i</i> Achten Sie darauf, dass Kinder nicht unbeaufsichtigt den Haken oder die aufgehängten Gegenstände erreichen können.



EN - Application notes



Product category: Self Adhesive Hooks
Article: 10124, 4134, 10125, 10146

Material	Made of stainless steel
Applications	
Applications	Only suitable for indoor use. Use the hook on smooth, dry, and non-porous surfaces such as glass, ceramic tiles, or metal.
Use	For hanging light household items such as towels, kitchen utensils or smaller tools.
Installation instructions	
Required tools	No tools required
Montageposition	Apply to smooth, vertical surfaces. <i>i</i> Do not use on porous, uneven or painted surfaces
Method of installation	1. Clean the desired mounting surface thoroughly with a damp cloth and allow it to dry completely. 2. Peel off the protective film of the adhesive surface and press the hook firmly to the surface for at least 30 seconds. 3. Wait at least 24 hours before loading the hook to ensure optimal adhesion.
Maintenance	<i>i</i> Check the hook regularly for a secure grip, especially during prolonged use or after contact with moisture
Security	<i>i</i> Apply only to stable, suitable surfaces. <i>i</i> Do not use for attaching heavy or valuable objects that could cause damage if dropped. <i>i</i> Not used in humid environments (such as bathrooms or outdoor areas) or in extreme temperature fluctuations. <i>i</i> Make sure that children cannot reach the hook or the suspended objects unsupervised.





FR - Notes d'application



Produit: Klebehaken
Article: 10124, 4134, 10125, 10146

Matériel	Fabriqué en acier inoxydable
Applications	
Applications	Convient uniquement pour une utilisation en intérieur. Utilisez le crochet sur des surfaces lisses, sèches et non poreuses telles que le verre, les carreaux de céramique ou le métal.
Utiliser	Pour suspendre des objets ménagers légers tels que des serviettes, des ustensiles de cuisine ou des outils plus petits.
Instructions d'installation	
Outils requis	Aucun outil requis
Montageposition	Appliquer sur des surfaces lisses et verticales. <i>i</i> Ne pas utiliser sur des surfaces poreuses, inégales ou peintes
Méthode d'installation	1. Nettoyez soigneusement la surface de montage souhaitée avec adamp chiffon et laissez-la sécher complètement. 2. Décollez le film protecteur de la surface adhésive et appuyez fermement le crochet sur la surface pendant au moins 30 secondes. 3. Attendez au moins 24 heures avant de charger le crochet pour assurer une adhérence optimale.
Entretien	<i>i</i> Vérifiez régulièrement la prise en main du crochet, en particulier lors d'une utilisation prolongée ou après un contact avec l'humidité
Sécurité	<i>i</i> Appliquer uniquement sur des surfaces stables et adaptées. <i>i</i> Ne pas utiliser pour attacher des objets lourds ou de valeur qui pourraient causer des dommages en cas de chute. <i>i</i> Ne pas utiliser dans des environnements humides (tels que les salles de bains ou les espaces extérieurs) ou dans des fluctuations de température extrêmes. <i>i</i> Assurez-vous que les enfants ne peuvent pas atteindre le crochet ou les objets suspendus sans surveillance.

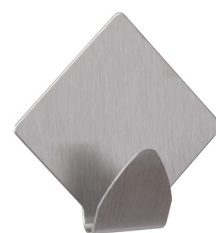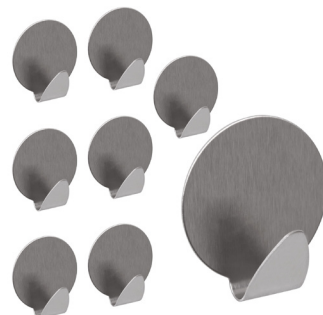

Prodotto: Klebehaken
Articolo: 10124, 4134, 10125, 10146

Materiale	Realizzato in acciaio inossidabile
Applicazioni	
Applicazioni	Adatto solo per uso interno. Utilizzare il gancio su superfici lisce, asciutte e non porose come vetro, piastrelle di ceramica o metallo.
Usare	Per appendere oggetti domestici leggeri come asciugamani, utensili da cucina o strumenti più piccoli.
Istruzioni per l'installazione	
Strumenti necessari	Non sono necessari attrezzi
MontaggioPosizione	Applicare su superfici lisce e verticali. <i>i</i> Non utilizzare su superfici porose, irregolari o verniciate
Metodo di installazione	1. Pulire accuratamente la superficie di montaggio desiderata con un panno umido e lasciarla asciugare completamente. 2. Staccare la pellicola protettiva della superficie adesiva e premere saldamente il gancio sulla superficie per almeno 30 secondi. 3. Attendere almeno 24 ore prima di caricare il gancio per garantire un'adesione ottimale.
Manutenzione	<i>i</i> Controllare regolarmente il gancio per una presa sicura, soprattutto durante l'uso prolungato o dopo il contatto con l'umidità
Sicurezza	<i>i</i> Applicare solo su superfici stabili e idonee. <i>i</i> Non utilizzare per fissare oggetti pesanti o di valore che potrebbero causare danni in caso di caduta. <i>i</i> Non utilizzato in ambienti umidi (come bagni o aree esterne) o in condizioni di sbalzi di temperatura estremi. <i>i</i> Assicurarsi che i bambini non possano raggiungere il gancio o gli oggetti sospesi senza sorveglianza.





ES - Notas de aplicación



Producto: Klebehaken
Artículo: 10124, 4134, 10125, 10146

Material	Fabricado en acero inoxidable
Aplicaciones	
Aplicaciones	Solo apto para uso en interiores. Use el gancho en superficies lisas, secas y no porosas, como vidrio, baldosas de cerámica o metal.
Uso	Para colgar artículos domésticos ligeros como toallas, utensilios de cocina o herramientas más pequeñas.
Instrucciones de instalación	
Herramientas necesarias	No se requieren herramientas
Montaje	Aplicar sobre superficies lisas y verticales. <i>i</i> No lo use sobre superficies porosas, irregulares o pintadas
Método de instalación	1. Limpie a fondo la superficie de montaje deseada con un paño húmedo y deje que se seque por completo. 2. Despegue la película protectora de la superficie adhesiva y presione el gancho firmemente contra la superficie durante al menos 30 segundos. 3. Espere al menos 24 horas antes de cargar el gancho para garantizar una adhesión óptima.
Mantenimiento	<i>i</i> Revise el gancho con regularidad para un agarre seguro, especialmente durante un uso prolongado o después del contacto con la humedad
Seguridad	<i>i</i> Aplicar solo sobre superficies estables y adecuadas. <i>i</i> No lo use para sujetar objetos pesados o valiosos que puedan causar daños si se caen. <i>i</i> No se utiliza en ambientes húmedos (como baños o áreas al aire libre) o en fluctuaciones extremas de temperatura. <i>i</i> Asegúrese de que los niños no puedan alcanzar el gancho o los objetos suspendidos sin supervisión.

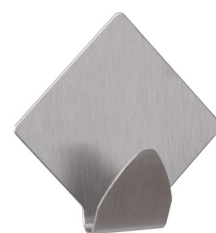
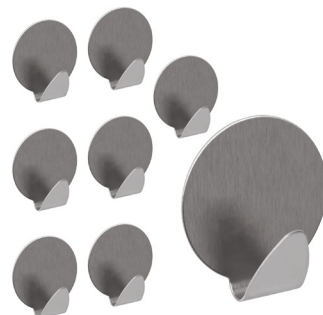


NL - Opmerkingen over de toepassing



Product: Klebehaken
Artikel: 10124, 4134, 10125, 10146

Materiaal	Gemaakt van roestvrij staal
Toepassingen	
Toepassingen	Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik de haak op gladde, droge en niet-poreuze oppervlakken zoals glas, keramische tegels of metaal.
Gebruiken	Voor het ophangen van lichte huishoudelijke artikelen zoals handdoeken, keukengerei of kleiner gereedschap.
Installatie-instructies	
Benodigd gereedschap	Geen gereedschap nodig
Montagepositie	Aanbrengen op gladde, verticale oppervlakken. <i>i</i> Niet gebruiken op poreuze, oneffen of geverfde oppervlakken
Wijze van installatie	1. Reinig het gewenste montageoppervlak grondig met adamp doek en laat het volledig drogen. 2. Verwijder de beschermfolie van het zelfklevende oppervlak en druk de haak minimaal 30 seconden stevig op het oppervlak. 3. Wacht minimaal 24 uur voordat u de haak laadt om een optimale hechting te garanderen.
Onderhoud	<i>i</i> Controleer de haak regelmatig op een goede grip, vooral bij langdurig gebruik of na contact met vocht
Veiligheid	<i>i</i> Alleen aanbrengen op stabiele, geschikte oppervlakken. <i>i</i> Niet gebruiken voor het bevestigen van zware of waardevolle voorwerpen die schade kunnen veroorzaken als ze vallen. <i>i</i> Niet gebruikt in vochtige omgevingen (zoals badkamers of buitenruimtes) of bij extreme temperatuurschommelingen. <i>i</i> Zorg ervoor dat kinderen niet zonder toezicht bij de haak of de hangende voorwerpen kunnen.

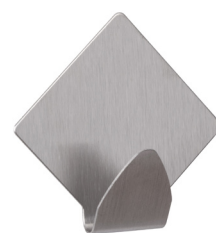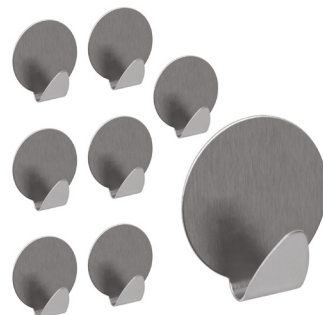

SE - Anteckningar till ansökan



Produkt: Klebehaken
Artikel: 10124, 4134, 10125, 10146

Material	Tillverkad av rostfritt stål
Program	
Program	Endast lämplig för inomhusbruk. Använd kroken på släta, torra och icke-porösa ytor som glas, keramiska plattor eller metall.
Använda	För upphängning av lätta hushållsartiklar som handdukar, köksredskap eller mindre verktyg.
Installationsinstruktioner	
Nödvändiga verktyg	Inga verktyg behövs
Montageposition	Applicera på släta, vertikala ytor.  Använd inte på porösa, ojämna eller målade ytor
Metod för installation	1. Rengör den önskade monteringsytan noggrant med adamp trasa och låt den torka helt. 2. Dra av skyddsfilmerna på den självhäftande ytan och tryck kroken ordentligt mot ytan i minst 30 sekunder. 3. Vänta minst 24 timmar innan du laddar kroken för att säkerställa optimal vidhäftning.
Underhåll	 Kontrollera kroken regelbundet för ett säkert grepp, särskilt vid långvarig användning eller efter kontakt med fukt
Säkerhet	 Applicera endast på stabila, lämpliga ytor.  Använd inte för att fästa tunga eller värdefulla föremål som kan orsaka skada om de tappas.  Används inte i fuktiga miljöer (som badrum eller utomhusområden) eller vid extrema temperaturfluktuationer.  Se till att barn inte kan nå kroken eller de upphängda föremålen utan tillsyn.



Produktkategorie: Klebehaken
Artykuł: 10124, 4134, 10125, 10146

Materiał	Wykonany ze stali nierdzewnej
Aplikacji	
Aplikacji	Nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach. Użyj haczyka na gładkich, suchych i nieporowatych powierzchniach, takich jak szkło, płytki ceramiczne lub metal.
Używać	Do wieszania lekkich artykułów gospodarstwa domowego, takich jak ręczniki, przybory kuchenne lub mniejsze narzędzia.
Instrukcje instalacji	
Wymagane narzędzia	Nie są wymagane żadne narzędzia
Pozycja montażowa	Nakładaj na gładkie, pionowe powierzchnie. <i>i</i> Nie stosować na porowatych, nierównych lub pomalowanych powierzchniach
Sposób instalacji	1. Dokładnie wyczyść żądaną powierzchnię montażową za pomocą adamp płótno i pozostaw do całkowitego wyschnięcia. 2. Zdejmij folię ochronną z powierzchni klejącej i mocno dociśnij haczyk do powierzchni przez co najmniej 30 sekund. 3. Odczekaj co najmniej 24 godziny przed załadowaniem haka, aby zapewnić optymalną przyczepność.
Konserwacja	<i>i</i> Regularnie sprawdzaj haczyk pod kątem pewnego chwytu, szczególnie podczas długotrwałego użytkowania lub po kontakcie z wilgocią
Bezpieczeństwo	<i>i</i> Stosować tylko na stabilne, odpowiednie powierzchnie. <i>i</i> Nie używać do mocowania ciężkich lub cennych przedmiotów, które mogą spowodować uszkodzenie w przypadku upuszczenia. <i>i</i> Nie używany w wilgotnym środowisku (takim jak łazienki lub obszary zewnętrzne) lub przy ekstremalnych wahaniach temperatury. <i>i</i> Upewnij się, że dzieci nie mogą dosięgnąć haka lub zawieszonych przedmiotów bez nadzoru.

